

MANUAL INSTALACIÓN DFORM ROUTER Y EMPAREJAMIENTO LÁPIZ DIGITAL - CELULAR



Para celulares SonyEricsson / BlackBerry

Índice

Instalación en celulares Sony Ericsson	Página 3
Listado de celulares Sony Ericsson compatibles	Página 11
Instalación en celulares BlackBerry	Página 12

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

USTED DEBE CERCIORARSE DE TENER BIEN CONFIGURADA LA FECHA Y HORA DE SU CELULAR, ANTES DE EJECUTAR LA INSTALACIÓN DEL PROGRAMA DFORM ROUTER.


ES NECESARIO TENER ENCENDIDO EL PUERTO DE COMUNICACIONES BLUETOOTH EN SU CELULAR PARA PODER UTILIZAR EL SOFTWARE DFORM ROUTER.

Instalación en Celulares Sony Ericsson


Instalación referencial en un modelo Sony Ericsson W580i



Para realizar la instalación del software dForm Router, en su celular Sony Ericsson / Nokia, ingrese la dirección: "http://digitalpen.duomo.cl/dFormRouter/" en el navegador de su celular y cliquee en "Aceptar".

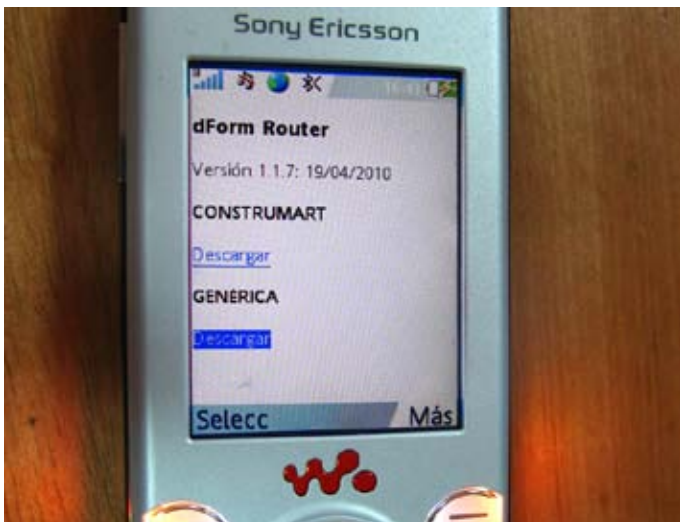


Se desplegarán dos links, seleccione el link "Descargar" que aparece debajo de la opción "Genérica".

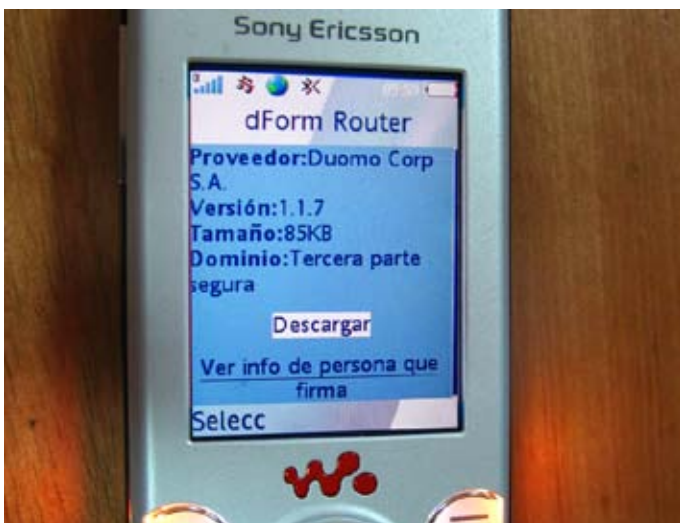


Luego cliquee en el link "Descargar"



Comenzará a descargarse el programa.

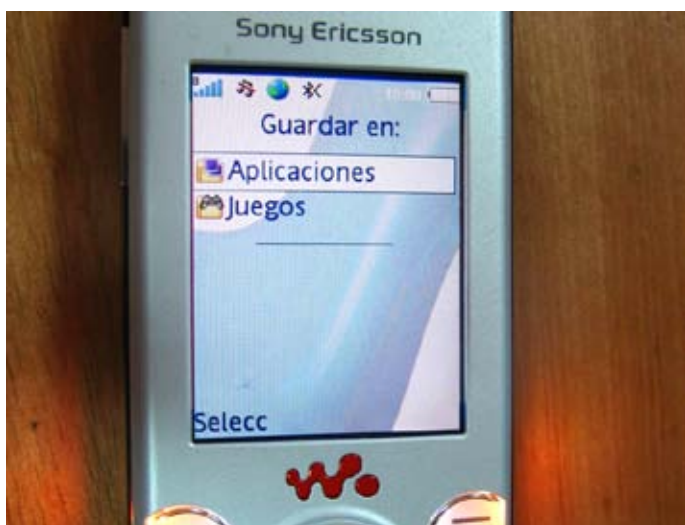

Seleccione la carpeta "Aplicaciones" para dejarlo instalado.

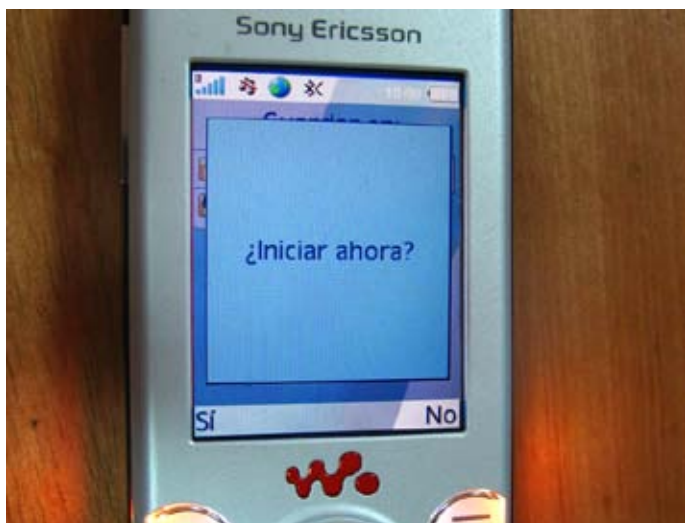


Cuando le pregunte "¿Iniciar ahora?", seleccione "No".



Cierre el navegador.




Ingresa a la carpeta "Aplicaciones"

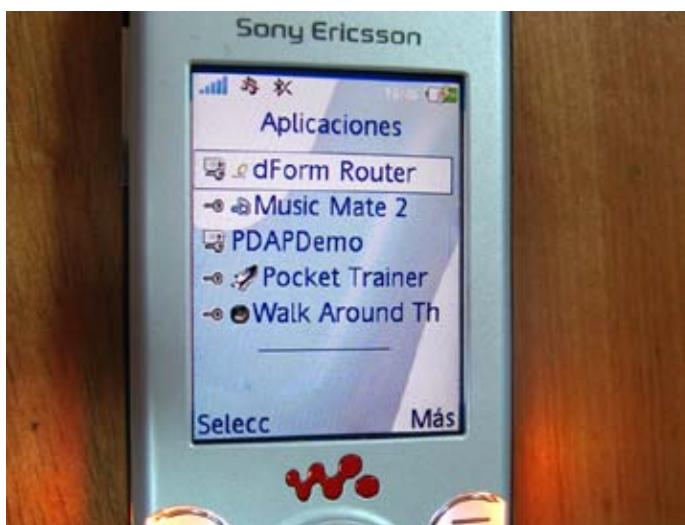

Si la aplicación quedó instalada en la memoria externa del celular se deberá mover a la memoria interna para asegurar un buen funcionamiento. Para esto seleccione la aplicación "dForm Router".




Cliquee el botón "Más" y luego seleccione la opción "Mover al teléfono".

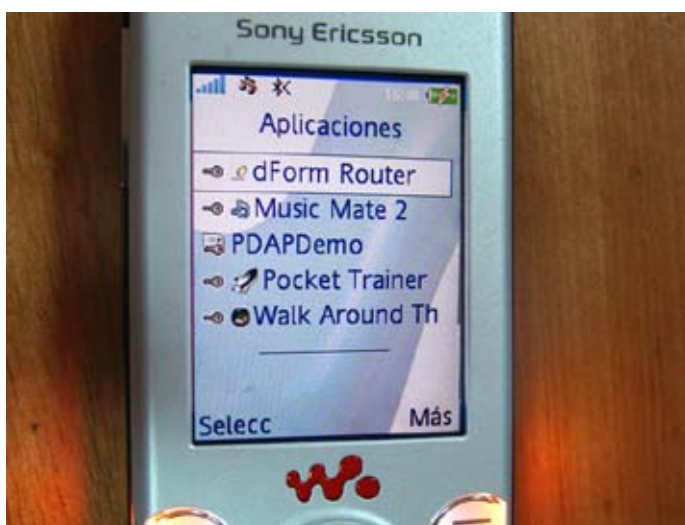


Ingrese nuevamente al menú "Aplicaciones" y seleccione la aplicación "dForm Router".




Cliquee el botón "Más" y seleccione la opción "Permisos".

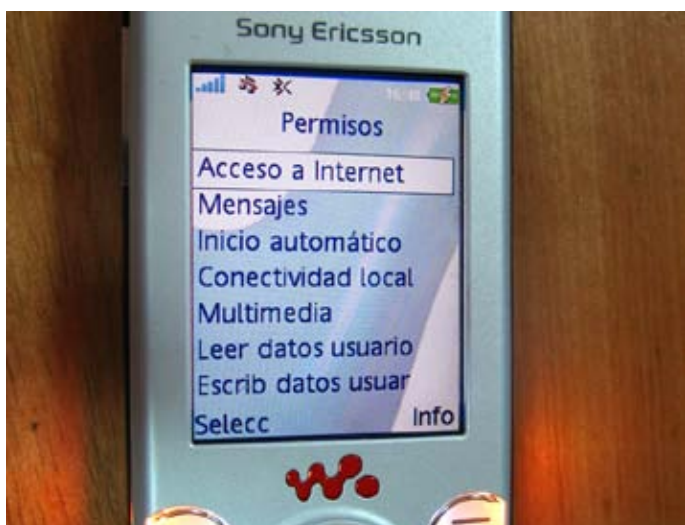


Seleccione la opción "Acceso a Internet".

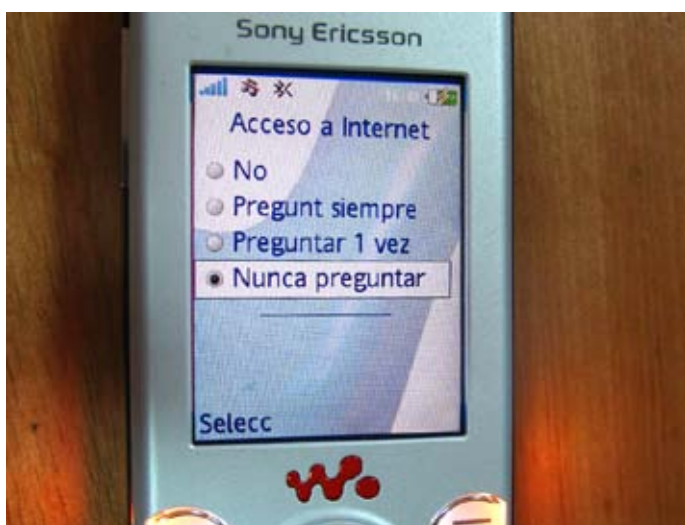


Seleccione la opción "Nunca preguntar".

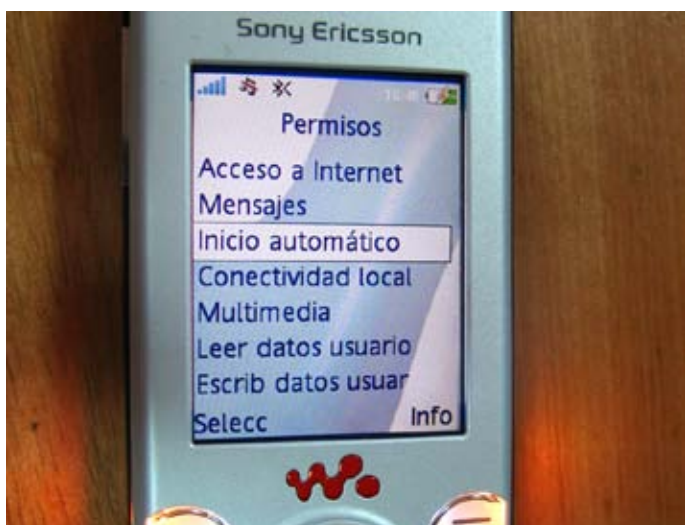


Luego seleccione la opción "Inicio automático"

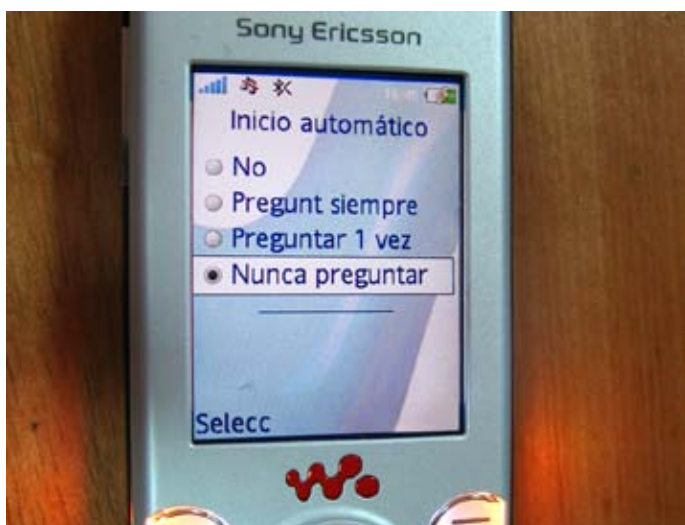


Seleccione "Nunca preguntar".

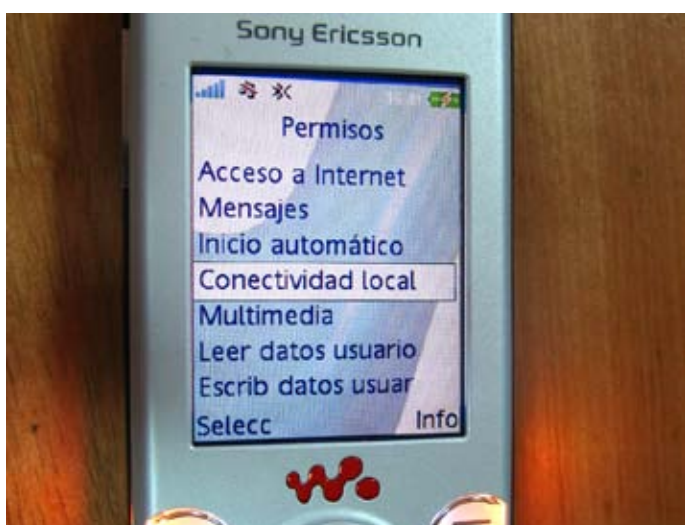

Finalmente seleccione la opción "Conectividad Local"

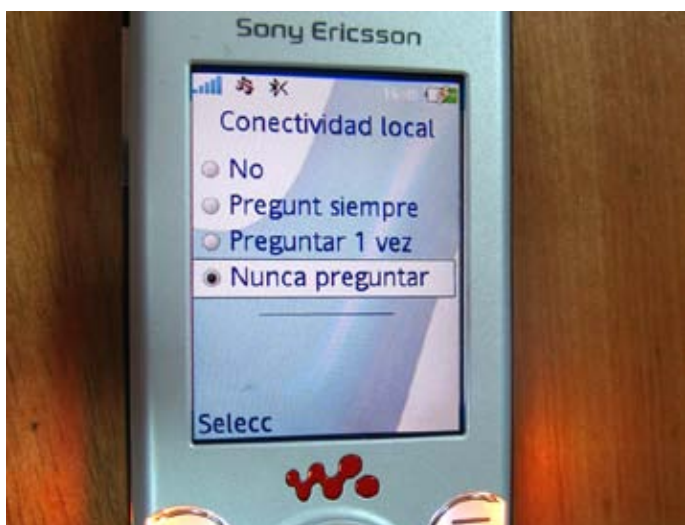


y la opción "Nunca preguntar"

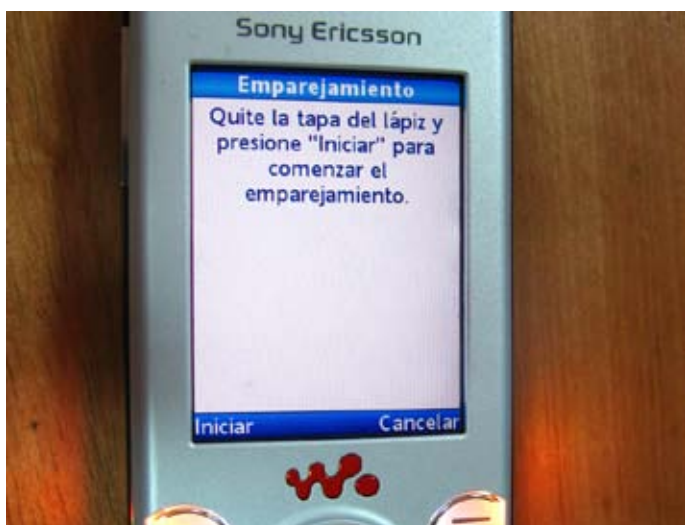


Ahora el programa intentará realizar el pareo del celular con su lápiz digital, para esto quite la tapa del lápiz y cliquee en "Iniciar".




El programa iniciará la búsqueda del lápiz.

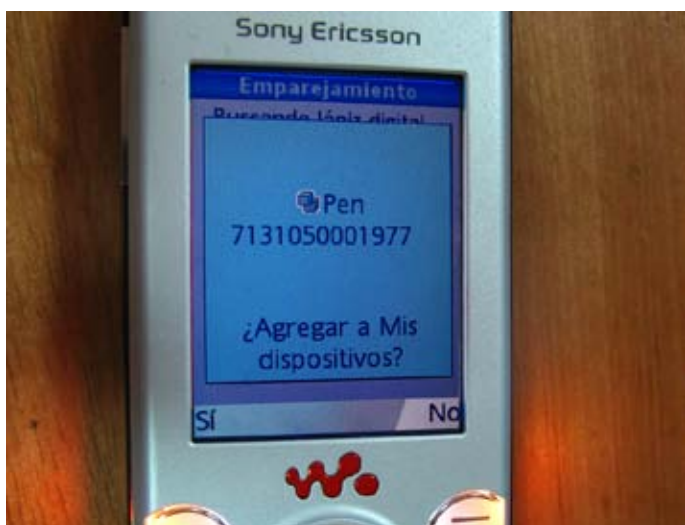


Cuando el programa encuentre el lápiz digital, desplegará el número de serie del lápiz, cliquee en la opción "Sí".

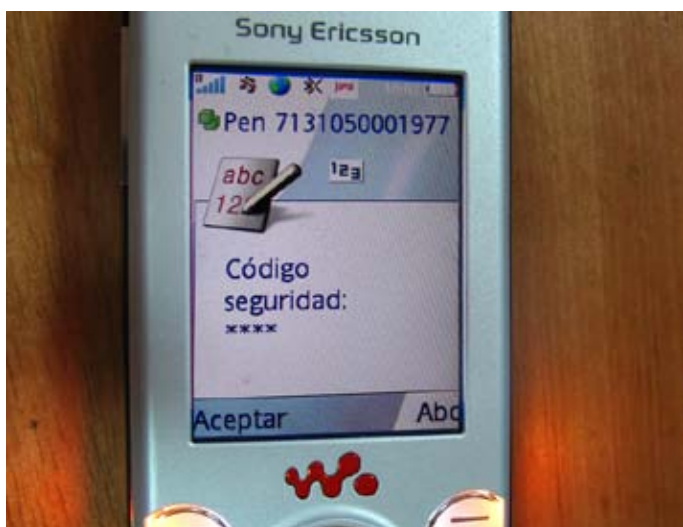

Ingrese el código PIN, y finalmente cliquee en el botón "Aceptar".

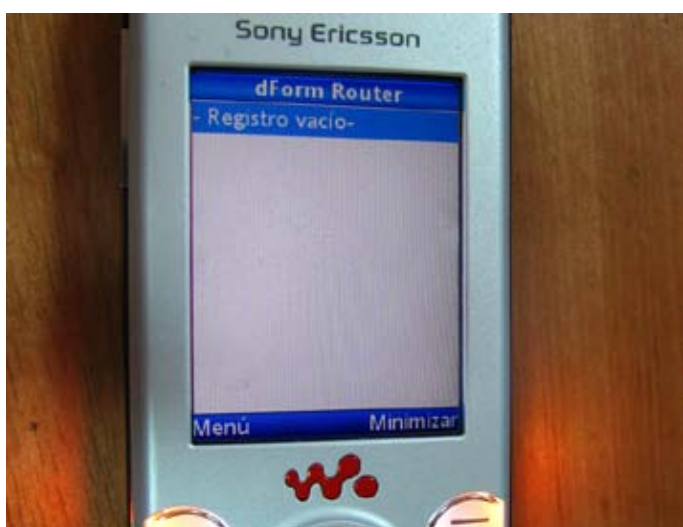

Finalizado el proceso, puede volver al menú inicial de dForm Router, cliqueando en el botón "Menú".

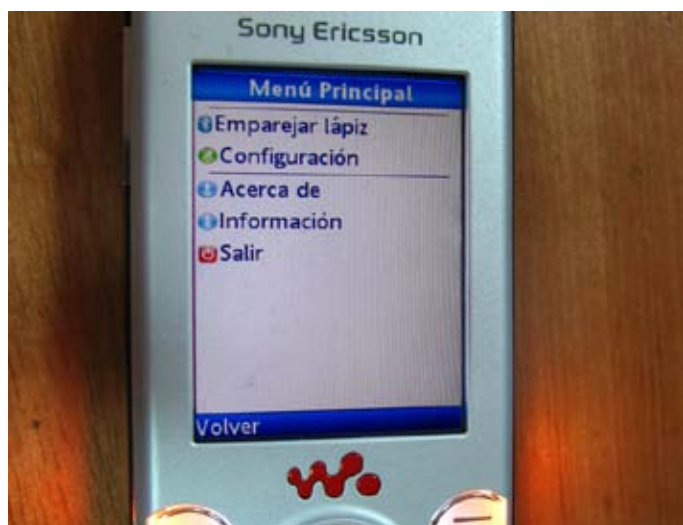

El celular está ya configurado para transmitir los datos enviados desde el lápiz digital.

Listado de Celulares Sony Ericsson compatibles

Marca	Modelo	Plataforma Java	Marca	Modelo	Plataforma Java
Sony Ericsson	K600	JP-5	Sony Ericsson	W890	JP-8
Sony Ericsson	K750	JP-5	Sony Ericsson	W910	JP-8
Sony Ericsson	V600	JP-5	Sony Ericsson	Z750	JP-8
Sony Ericsson	W700	JP-5	Sony Ericsson	Z770	JP-8
Sony Ericsson	W800	JP-5	Sony Ericsson	C702	JP-8.3
Sony Ericsson	Z520	JP-5	Sony Ericsson	C902	JP-8.3
Sony Ericsson	Z525	JP-5	Sony Ericsson	T700	JP-8.3
Sony Ericsson	K320	JP-6	Sony Ericsson	W595	JP-8.3
Sony Ericsson	K510	JP-6	Sony Ericsson	W760	JP-8.3
Sony Ericsson	W300	JP-6	Sony Ericsson	W902	JP-8.3
Sony Ericsson	W550	JP-6	Sony Ericsson	W980	JP-8.3
Sony Ericsson	W600	JP-6	Sony Ericsson	Z780	JP-8.3
Sony Ericsson	W810	JP-6	Sony Ericsson	C510	JP-8.4
Sony Ericsson	W900	JP-6	Sony Ericsson	C901	JP-8.4
Sony Ericsson	Z530	JP-6	Sony Ericsson	C903	JP-8.4
Sony Ericsson	Z550	JP-6	Sony Ericsson	C905	JP-8.4
Sony Ericsson	Z558	JP-6	Sony Ericsson	G705	JP-8.4
Sony Ericsson	K550	JP-7	Sony Ericsson	Jalou	JP-8.4
Sony Ericsson	K610	JP-7	Sony Ericsson	Naite	JP-8.4
Sony Ericsson	K770	JP-7	Sony Ericsson	T707	JP-8.4
Sony Ericsson	K790	JP-7	Sony Ericsson	T715	JP-8.4
Sony Ericsson	K800	JP-7	Sony Ericsson	W508	JP-8.4
Sony Ericsson	K810	JP-7	Sony Ericsson	W705	JP-8.4
Sony Ericsson	S500	JP-7	Sony Ericsson	W715	JP-8.4
Sony Ericsson	T650	JP-7	Sony Ericsson	W995	JP-8.4
Sony Ericsson	W580	JP-7	Sony Ericsson	Aino	JP-8.5
Sony Ericsson	W610	JP-7	Sony Ericsson	Cedar	JP-8.5
Sony Ericsson	W660	JP-7	Sony Ericsson	Elm	JP-8.5
Sony Ericsson	W710	JP-7	Sony Ericsson	Hazel	JP-8.5
Sony Ericsson	W830	JP-7	Sony Ericsson	Xperia Pureness	JP-8.5
Sony Ericsson	W850	JP-7	Sony Ericsson	Yari	JP-8.5
Sony Ericsson	W880	JP-7	Sony Ericsson	Zylo	JP-8.5
Sony Ericsson	Z555	JP-7			
Sony Ericsson	Z610	JP-7			
Sony Ericsson	Z710	JP-7			
Sony Ericsson	G502	JP-8			
Sony Ericsson	K630	JP-8			
Sony Ericsson	K660	JP-8			
Sony Ericsson	K850	JP-8			
Sony Ericsson	V640	JP-8			

Instalación en Celulares BlackBerry



Para realizar la instalación del software dForm Router en su celular BlackBerry, ejecute el navegador del celular.



Ingrese la dirección "http://digitalpen.duomo.cl/dFormRouter/blackberry"




Cliquee el link "Descargar" que aparece en la página desplegada.



El programa solicitará realizar cambios de permisos, para eso cliquee en el botón "Ver"



Seleccione la opción "Guardar".

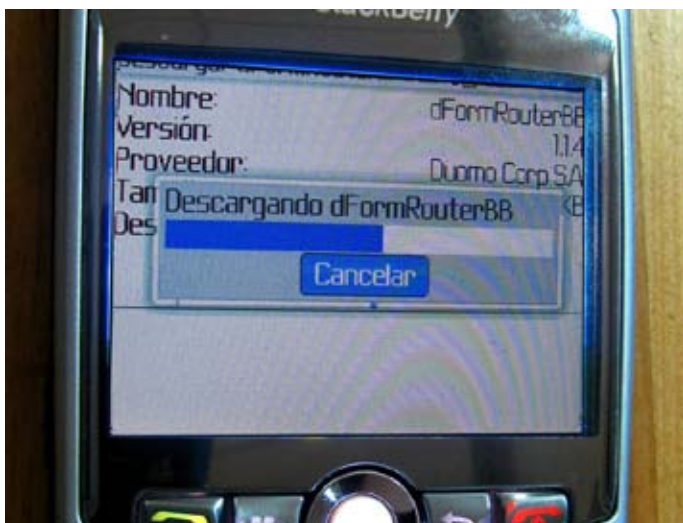

Se iniciará la descarga del programa



Finalizada la descarga del programa, se debe reiniciar el sistema, para esto cliquee el botón "Reiniciar".



Luego de reiniciado el sistema, aparecerá un nuevo ícono en el escritorio, selecciónelo y ejecútelo.



En caso de no tener el receptor Bluetooth activo, se le pedirá iniciarlo y luego reiniciar la aplicación dForm Router.



Se le pedirá que quite la tapa de su lápiz digital para efectuar el emparejamiento de su celular y el lápiz digital.



El programa intentará encontrar el lápiz.



Luego de que el programa se conecte con el lápiz, desplegará el número de serie del lápiz y le pedirá ingresar el número de PIN de su lápiz digital.

Finalizada la instalación podrá volver al menú inicial de dForm Router cliqueando en la opción "Menú".

